

ポップコーン機を使用する方へ

貸出/返却するにあたってのお願い

・貸出/返却は下記の時間帯にお願いいたします。

① 8 : 30 ~ 12 : 00 ② 13 : 00 ~ 16 : 30

・故意または過失により破損した際は、修理代をご負担いただく場合があります。

ポップコーン機使用上の注意

1. 転倒・故障を避けるため、積み下ろし、移動の際は、必ず2人以上で運んでください。

外形寸法→幅540×奥行540×高さ790

総重量→約3.0kg

2. 移動中の転倒防止のためゴムロープで固定してください。

※備え付けの滑り止めマットを下に敷き、ダンボールカバーする。

3. 落下防止のため、使用中も滑り止めマットを敷いてください。

【次の方が気持ちよく使用できるように返却する前にご確認ください。】

1. 釜用のふた、釜の中はきれいになっていますか？

油や小さなカスなどが残っていませんか？お湯で拭き取るなど、きれいにしてください。

2. 釜の開け閉めで不具合はありませんか？不具合があった際は返却の際にお申し出ください。

3. 側面のガラスはきれいになっていますか？お湯で拭き取るなど、きれいにしてください。

4. 下部の引き出しはきれいになっていますか？小さなカス等が下にたまっている場合がありますので、外して洗ってください。

5. 付属品のスコップ、計量カップは入っていますか？

※. 故障の原因になりますので、丸型・角形のどちらも本体の中での味付けは出

来ません。味付けする場合はボールを用意し、その中で行ってください。

ポップコーン機清掃方法【角形】



- ①ポップコーン機の中の内側をキッチンペーパーか濡れタオルでふく
- ②ポップコーン機の窯の中をキッチンペーパーか濡れタオルでふく
- ③ポップコーン機の窯のふたをキッチンペーパーか濡れタオルでふく
- ④ポップコーン機の窯の内ふたをキッチンペーパーか濡れタオルでふく
- ⑤ポップコーン機の外側をキッチンペーパーか濡れタオルでふく
- ⑥ポップコーン機の上側をキッチンペーパーか濡れタオルでふく
- ⑦ポップコーン機の下受け皿を確認し、キッチンペーパーか濡れタオルでふく
- ⑧備品の計量カップと計量スコップを洗い、ポップコーン機の中に戻す



①





②



③



④

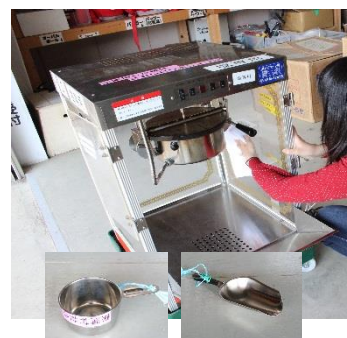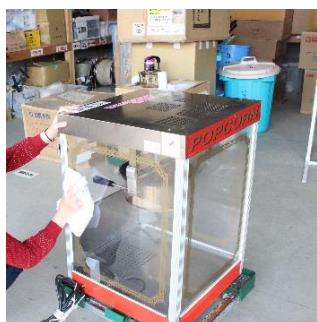

⑤



⑥



⑦



⑧完了

ポップコーン機清掃方法【丸形】



- ①ポップコーン機の外側もキッチンペーパーか濡れタオルなどでふく
- ②ストッカーケースと蓋を水洗いする
- ③計量カップと計量スコップを洗いポップコーン機の中に戻す



①



②



③

ストッカーケース・ポップコーン機蓋を
水洗いする。